


WD13

模拟量输出模块 AQ 8xI ST

WD13-A423



设备使用手册

前 言

按规定使用

产品只允许用于相关技术文件中规定的使用情况。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

专业人员

本文件所属的产品、系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品、系统的风险，并避免可能的危险。

可靠联接

无论什么时候都需要保证设备 M 端子进行了可靠接线，不可靠的接线有可能带来不可预知的情况发生，也有可能生产危险的结果，所以在任何情况下，都要保证设备的 M 端子进行可靠的连接。

免责声明

此文档只能用于辅助使用者使用文档内所描述产品，我们不对使用此文档而引起的损失或者错误负责。我们已对印刷品中所述内容与硬件、软件的一致性作过检查，然而并不能排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件、软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，我们会在未来的版本中完善和修正。

本文档的适用范围

本文档适用于模拟量输出 AQ 4xI ST WD20-A423 模块。

回收和处置

为了确保旧设备的回收和处理符合环保要求，请联系经认证的电子废料处理服务机构。

目 录

1 产品总览	3
1.1 特性.....	3
1.2 特点.....	4
2 接线	5
2.1 图示.....	5
2.2 说明.....	6
2.3 接线示意图.....	7
2.4 长度尺寸.....	8
3 参数	9
3.1 测量类型和范围.....	9
3.2 可设置参数.....	9
3.3 参数说明.....	9
4 诊断报警	11
4.1 指示灯.....	11
4.2 指示灯状态.....	12
5 技术数据	13
5.1 技术数据.....	13
6 尺寸	15
6.1 外形尺寸.....	15
A 模拟值表示	16
A1 输出范围表示.....	16
A2 电流输出范围内模拟值的表示.....	17
B 注意事项	18
B1 输出短路.....	18
B2 高负载应用.....	18
B3 电源端子.....	18
B4 接地.....	18


1 产品总览

1.1 特性

订货号

WD13-A423

模块视图

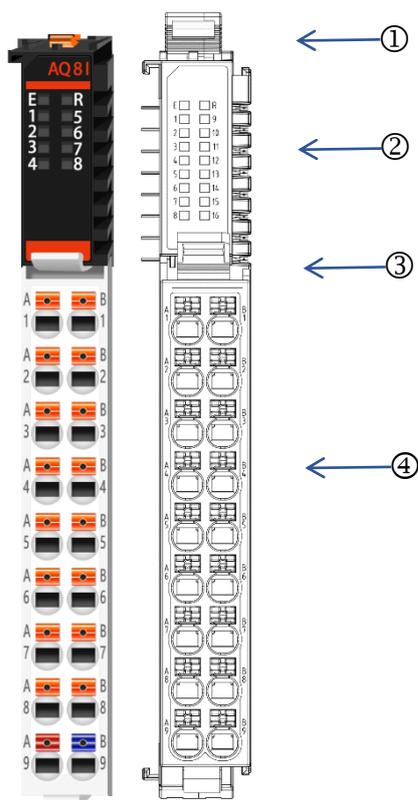

- ① 导轨固定器
- ② LED 指示灯
- ③ 接线端子固定器
- ④ 接线端子及标识

1.2 特点


模块具有下列技术特性：

- 模块支持 8 通道电流信号输出
- 模块可配置为 4-20mA 电流信号输出
- 可组态诊断 24V 电源（每模块）
- 可组态通道关闭（每通道）
- 可组态 CPU 停机时输出状态
 1. 关闭输出
 2. 保持最后的输出值
 3. 用组态的替代值输出

2 接线

2.1 图示

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 接线端子及接线示意：

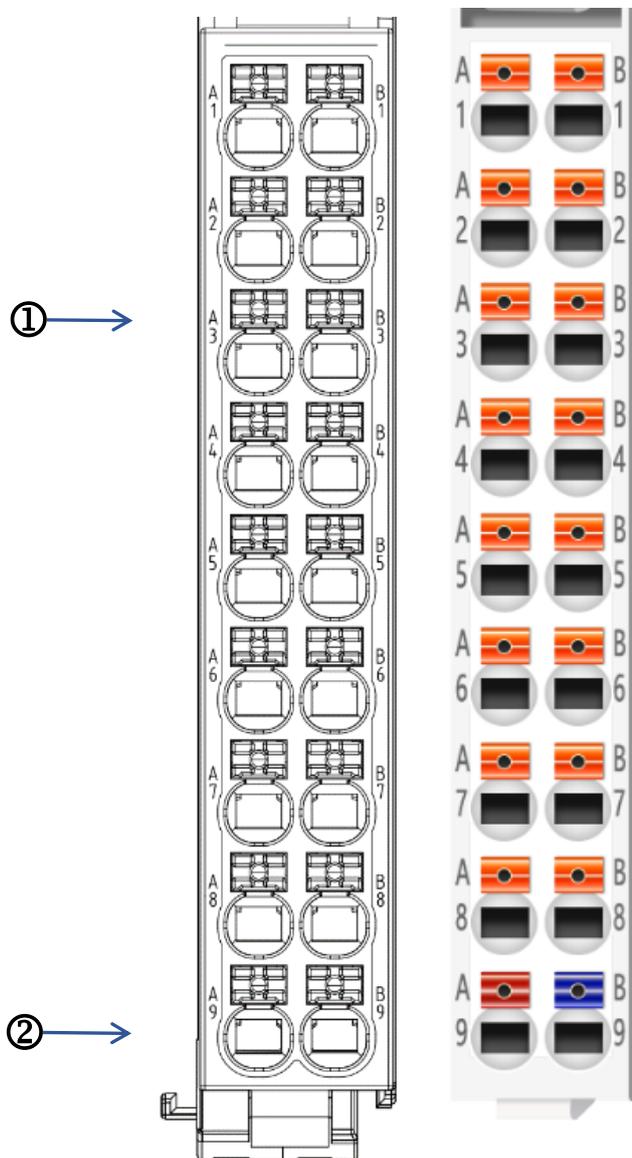

①	信号接线端子（A1-A8，B1-B8）
②	DC24V 电源接线端子（A9：P，B9：M）

2.2 说明

端子号	说明	端子号	说明
A1 (I+)	通道 1 电流输出	B1 (I+)	通道 5 输出负极
A2 (M)	通道 1 输出负极	B2 (M)	通道 5 电流输出
A3 (I+)	通道 2 电流输出	B3 (I+)	通道 6 输出负极
A4 (M)	通道 2 输出负极	B4 (M)	通道 6 输出负极
A5 (I+)	通道 3 电流输出	B5 (I+)	通道 7 输出负极
A6 (M)	通道 3 输出负极	B6 (M)	通道 7 输出负极
A7 (I+)	通道 4 电流输出	B7 (I+)	通道 8 输出负极
A8 (M)	通道 4 输出负极	B8 (M)	通道 8 输出负极
A9 (红色)	模块供电电源正极接入	B9 (蓝色)	模块供电电源负极接入


说明

供电源端子允许通过的最大电流为 8A@24VDC。

端子在不使用时不能接入电缆，空电缆将可能会对信号造成影响。

由于输出电源与输入的电源隔离，如果使用外部电源负，请将其中输出信号其中一路负与电源负短接。

2.3 接线示意图

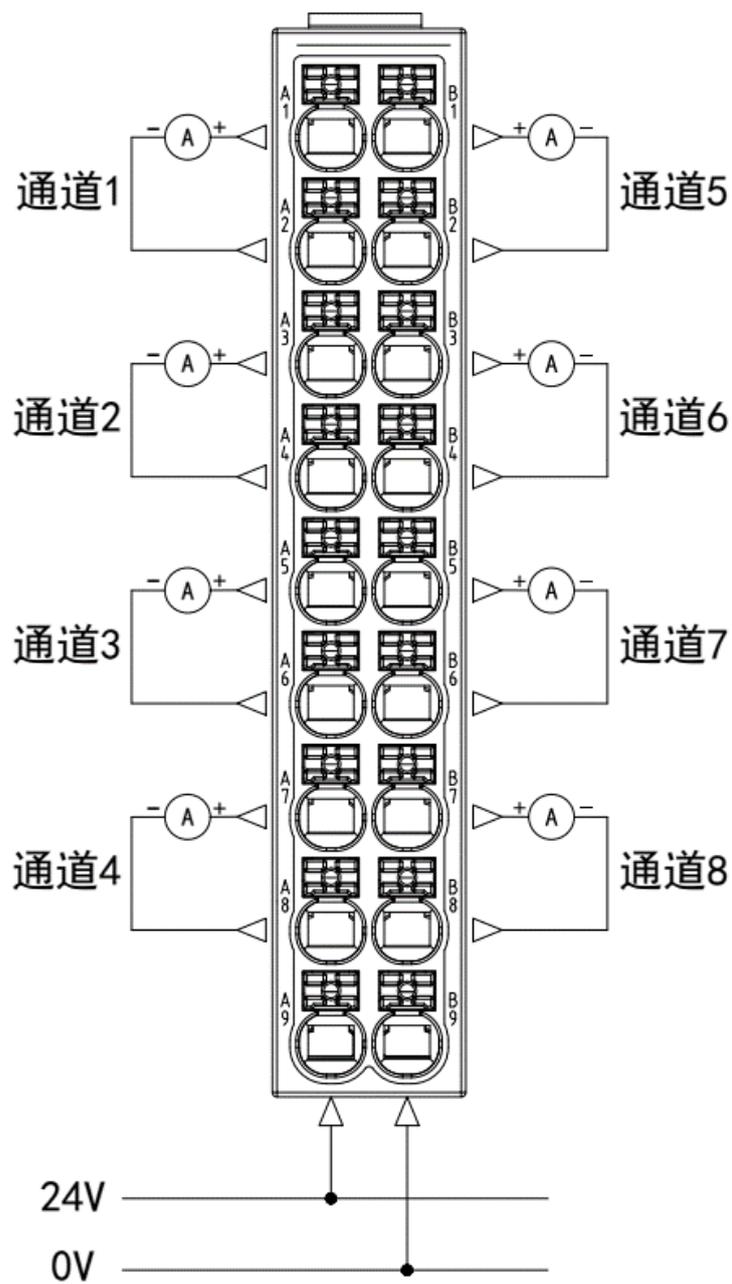

2.4 长度尺寸

建议使用如下预绝缘管状端头方式进行接线。



最大外径

接入接线端子的最大外径建议不要超过 1.5mm²。

最小长度

使用的预绝缘管状端头总长不要低于 12mm，建议的总长为 14-16mm。

前端压接端长度建议为 12-14mm。

剥线长度

对于插入的导线剥线长度建议为 10mm。如果使用预绝缘管状端头，请根据预绝缘管状端头长度进行剥线。

3 参数

3.1 测量类型和范围

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 具有以下输出范围：

输出范围

测量类型	测量范围	分辨率
电流	4 到 20 mA	16 位

3.2 可设置参数

AQ 8xI ST 可组态的参数及其默认值（GSD 文件）

参数	取值范围	默认值	备注
诊断： 电源电压 P 缺失	<ul style="list-style-type: none"> 禁用 启用 	禁用	
输出类型/范围	<ul style="list-style-type: none"> 禁用 电流 4 - 20 mA 	电流 4 - 20 mA	
当 CPU 停止时输出状态	<ul style="list-style-type: none"> 关闭输出 保持最后输出值 使用组态的替代值输出 	关闭输出	
输出替代值	0 - 27648	0	

说明

未使用的通道

在参数分配中禁用未使用的通道以缩短模块扫描周期时间。

禁用的通道始终输出值最小值。

3.3 参数说明

诊断：电源电压 P 缺失

如果电源电压 P 缺失或不足，启用此功能，则会发送相关诊断信息。

输出类型/范围

参见 3.1 测量类型和范围 一节。

当 CPU 停止时输出状态

可以设置当主 CPU 停止时，模块输出的状态，共三个状态：

1. 关闭输出：使输出回到组态类型的最小值。
2. 保持最后输出值：保持输出最后通道输出的值。
3. 使用组态的替代值输出：可以用组态的替代值输出。

注：CPU 停止时输出状态将在 CPU 下次启动时失效。


输出替代值

输出替代值设置范围为 0 - 27648，对应输出的 0% - 100%。

4 诊断报警

4.1 指示灯

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 指示灯如下：

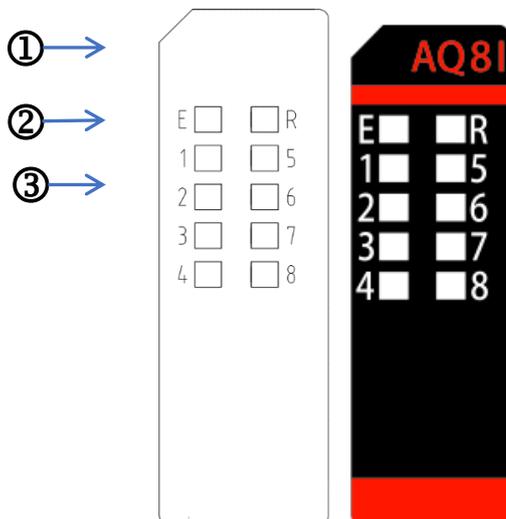

①	模块类型
②	状态指示灯，E 红色，R 绿色
③	绿色 LED，通道状态指示，1-8 对应 1-8 输出通道。

4.2 指示灯状态

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 错误和故障指示灯说明如下：

LED 灯		说明	
绿 (RUN)	红 (ERROR)		
闪	灭	模块启动，初始化状态	
灭	灭	背板无电源，或模块损坏	
闪	闪	通讯故障，或模块损坏	
亮	灭	通讯正常，配置正常，模块工作	
灭	闪	24V 电源故障	
灭	亮	模块类型错误，配置故障	
亮	亮	热拔插故障	
亮	闪	模块内部故障，模块损坏	

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 通道指示灯说明如下：

1-4 (绿)	说明
亮	通道输入功能启用
灭	通道输入功能禁用

5 技术数据

5.1 技术数据

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 技术数据:


订货号	WD13-A423
常规信息	
产品类型标志	WISDIG, WD13, AQ 8xI ST
固件版本	V1.0
工程组态方式	
TIA Portal 中 STEP 7 可组态/可集成的最低版本	V13 SP1
STEP 7 可组态/可集成的最低版本	V5.5 SP4
PROFINET GSD 文件版本/GSD 文件修订版及更高版本	V2.31 V2.34 V2.35 V2.4
电源电压	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	20 V
允许范围, 上限 (DC)	28 V
反极性保护	是
输入电流	
背板电流	8 mA
静态电流 (P 端)	30 mA
最大电流 (P 端)	195 mA
功耗	
背板功耗	0.04 W
静态功耗 (P 端) (典型值)	0.72 W
最大功耗 (P 端) (典型值)	4.68 W
模拟量输出	
模拟输出端数量	8 通道, 单端
输入范围 (额定值), 电流	

订货号	WD13-A423
4mA 至 20mA	是, 16 位
负载电阻 (在额定输出范围内)	
电流输出, 负载电阻最大值	850 Ω
外部电压/电流损毁限值	
输出端电压	35V
误差/精度	
线性误差 (+/-)	0.015 %
温度误差 (+/-)	0.003 %/°C
25°C 状态下的重复精度 (+/-)	0.005 %
报警/诊断/状态信息	
诊断功能	是
电气隔离	
通道之间	1 个通道一组
在通道和背板总线之间	是
环境要求	
运行中的环境温度	-30°C 至 75°C
环境湿度	5%至 95% 无凝露
防护等级	IP20
参考海平面的运行高度	
安装高度	最高可达 3000 m
尺寸	
宽度	13 mm
高度	105 mm
深度	75 mm
重量	
重量, 约	70 g

6 尺寸

6.1 外形尺寸

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 尺寸图（单位：mm）：

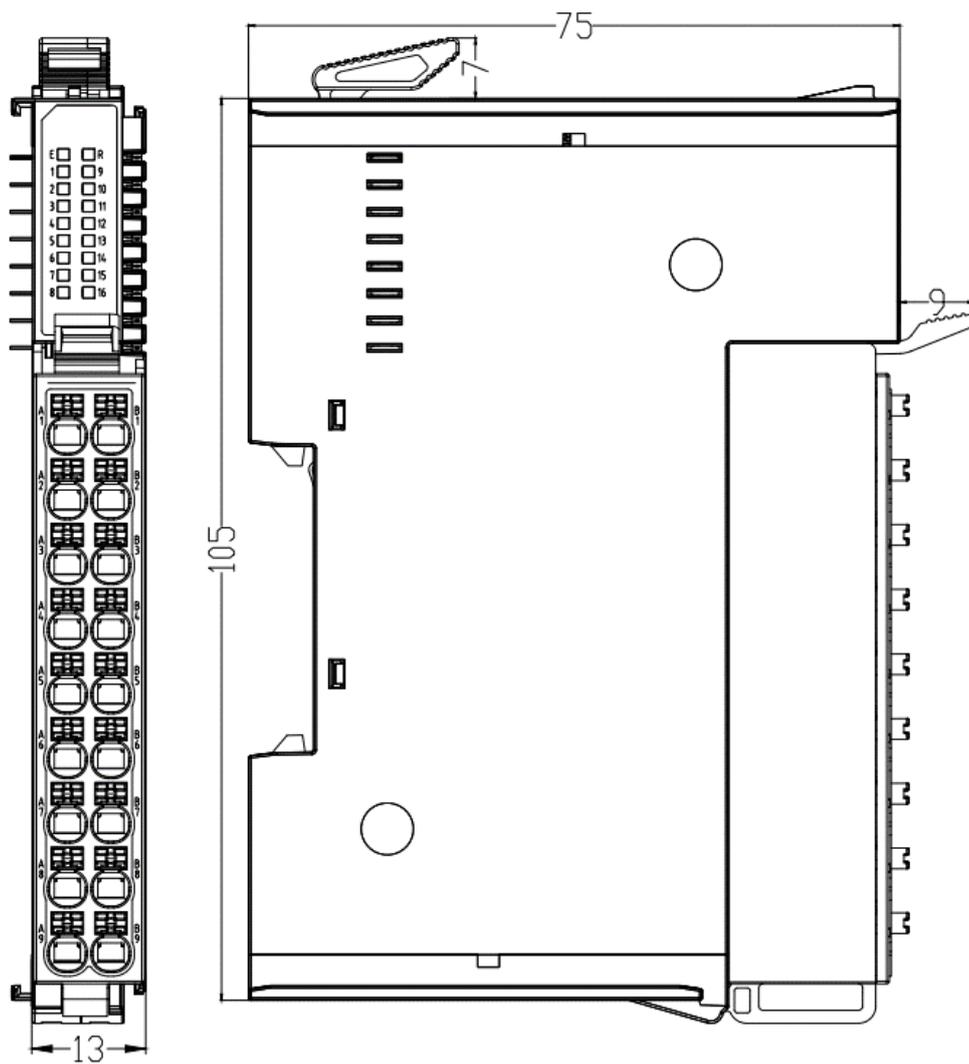

正视

侧视

A 模拟值表示

A1 输出范围表示

模拟量输出模块 AQ 8xI ST 电压电流均为单极性输入范围。

电流 4-20mA 输出范围

十进制值	测量值（以%表示）	范围
28348	≥ 102.532	输出最大值
28347	102.528	超出量程
27649	100.004	
27648	100.000	额定量程
1	0.003617	
0	0.000	
-1	-0.003617	低于量程
-699	-2.528	
-700	≤ -2.532	输出最小值

A2 电流输出范围内模拟值的表示

下表列出电流测量范围的十进制和十六进制值（代码）。

值		电流测量范围	范围
十进制	十六进制	4-20mA	-
32767	7FFF	>20.5063 mA	输出最大值
28348	6EBC	=20.5063 mA	
28347	6EBB	20.5056 mA	超出量程
27649	6C01	20.0005787 mA	
27648	6C00	20 mA	额定量程
13824	3600	12 mA	
1	1	0.0005787 mA	
0	0	4 mA	
-1	FFFF	3.9994213 mA	低于量程
-699	FD45	3.4943 mA	
-700	FD44	=3.4936 mA	输出最小值
-32768	8000	<3.4936 mA	

B 注意事项

B1 输出短路

输出信号不可长时间短路，建议在输出回路上增加额定容量的可熔断保险丝。

B2 高负载应用

整个模块为高输出负载应用时，请不要使用模块的 A9 和 B9 进行电源级联，过多的级联可能造成超过最大电流。

B3 电源端子

电源接线端子 A9 和 B9 单个输入的最大额定电流为 8A。

B4 接地

可靠的接地是系统正常稳定运行基础，建议对所有的 E 接线端子进行独立走线汇集到接柜内接地点。